
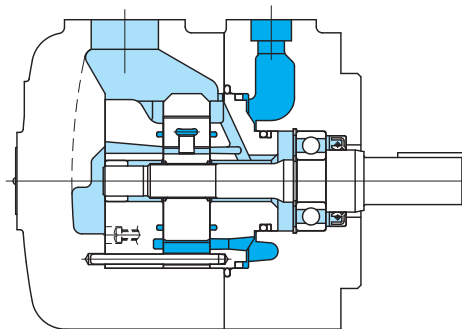


低噪音・定量叶片泵 SQP/SQPS 系列


Low noise single fixed displacement vane pumps SQP/SQPS series

B
1-1

定量叶片泵

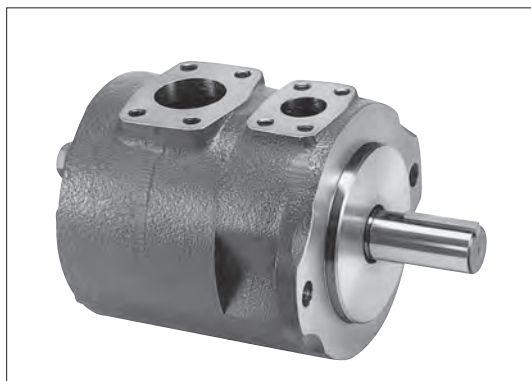

液压图形符号



型号

(F3)-SQP(S)3-35-86C(2)-(LH)-18

1 2 3 4 5 6 7 8

- 1 适用的液压油
无记号：石油类液压油
F 3：磷酸酯类液压油
F 1 1：水・乙二醇类液压油
- 2 低噪音・定量叶片泵
SQP(S)1 系列
SQP(S)2 系列
SQP(S)3 系列
SQP(S)4 系列
- 3 液压泵排量记号

系列	排量记号
SQP(S)1	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14
SQP(S)2	10, 12, 14, 15, 17, 19, 21
SQP(S)3	17, 21, 25, 30, 32, 35, 38
SQP(S)4	30, 35, 38, 42, 50, 60

- 4 轴端形状

1：方键平行轴 SQP(S)1
SQP(S)2

86：方键平行轴 SQP(S)3
SQP(S)4


- 5 排油口位置（由泵盖侧看）
A：吸油口的相反侧
B：由吸油口逆时针旋转 90°
C：与吸油口在同一线上
D：由吸油口顺时针旋转 90°

- 6 液压泵安装方式
无记号：法兰安装型
2 *：脚架安装型
脚架安装面与排油口相对位置（参考下图）


脚架安装记号	以脚架安装面为基准由轴侧看到的排油口位置
2	上（12点方向）
23	右（3点方向）
26	下（6点方向）
29	左（9点方向）

- 7 旋转方向（由轴侧看）
无记号：右旋转（顺时针）
LH：左旋转（逆时针）
- 8 设计编号
只 SQP(S)1 系列的编号是 15

●排油口位置

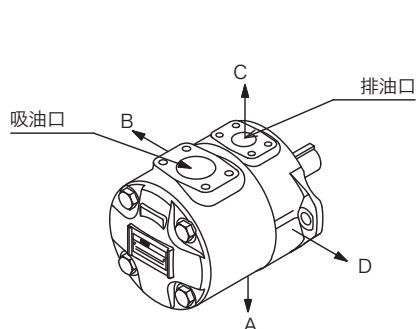

●脚架安装位置（与吸油口无关）

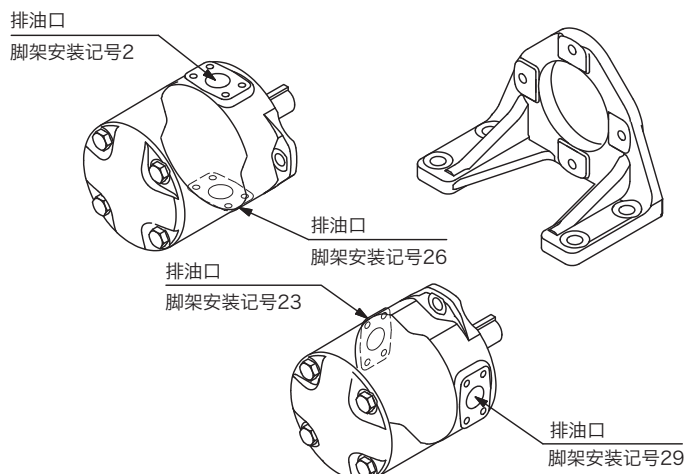

● SQP1 是吸油口在轴侧，排油口在泵盖侧，请注意。